

**INDEX**

INDEX	pg.1
MATERIALIEN	pg.1
INSTALLATION ANFORDERUNGEN	pg.2
INSTALLATION	pg.3

**MATERIALIEN**



Farblose Reinigung  
Nullprodukt für das  
Vollenden des  
Silikondichtungsmittels  
(Seife)



'PolySto Cleaner' für das  
Säubern des Anfahr-  
schutzes



Kleiner Klemmstab für die  
Justierung des Anfahr-  
schutzes



Weicher Gummihammer



Reinigungspapier



Sand Papier P60



Staubsauger



Pneumatisch oder benutzen  
Sie die Silikonpistole,  
vorzugsweise 600cc



Montagekeile für die  
Justierung des Anfahr-  
schutzes



- 'PolySto Hard Fix Kleber'  
- Weißes oder transparenter  
'PolySto Food Safe Sealant'  
(in Beuteln)



Quadrat + Niveau Messer



Holzbeitel für die Justierung  
des Anfahr-  
schutzes



Saugnapf



'PolySto Chemfix  
Anchorage' + Pistole 300cc



Sägemaschine



Diamantscheibe



Winkelschleifer mit  
Diamantscheibe Ø230mm  
(oder Bankschleifer)



'PolySto Primer'



Bohrmaschine +  
Bohr Ø22mm



Verankerung + Bohr profil +  
Messinstrument



'PolySto Trolley'

**INSTALLATION ANFORDERUNGEN**



Um die besten Resultate zu erreichen, muß im Installationsbereich den folgenden minimalen Anforderungen entsprechen. (wir raten Ihnen, diese in Ihren allgemeinen Verkäufen oder in Aufstellungsorten mit einzuschließen)



**FUßBODEN**

- Der Bereich muß zugänglich leicht sein.
- Der Fußboden muß waagrecht ausgerichtet sein. (Toleranz von 1mm/m)
- Der Fußboden muß sauber und trocken sein.



**WAND**

- Die Clip-Winkleleisten auf den hygienischen Wänden müssen auf höhe des Anfahrscutzes entfernt werden.
- Die Wände müssen gerade sein. (Toleranz von 1mm/m)
- Die Wände müssen sauber und trocken sein.

**INSTALLATION**

**1**



- Anbringen Verankerung, die in Vorgefertigte Löcher eingeschlagen werden.

**2**



- Die Bohrlöcher mit einem Stift markieren.

**3**




- Löcher bohren und Staubfrei machen.
- Ø22mm, Tiefe 60mm.

**4**



- Ziehen Sie zwei 'PolySto Hard Fix Kleber' Linien zwischen den Bohrlöcher an.
- Ziehen Sie 'PolySto Hard Fix Kleber' an der Rückseite des Anfahrsschutzes an.

**5**

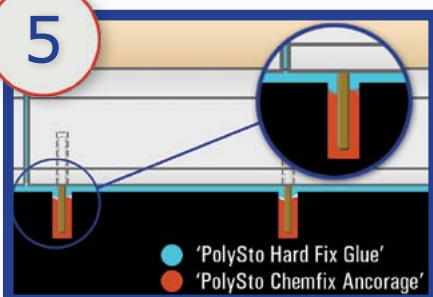

- Löcher mit 'PolySto Chemfix Anorage' füllen.

**6**



- Vor der weitere Montage lesen Sie bitte die Montageanleitung.