

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ, СТР. 1

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	стр. 1
МАТЕРИАЛЫ	стр. 1
УСЛОВИЯ	стр. 2
МОНТАЖ	стр. 3

МАТЕРИАЛЫ



Нейтральное бесцветное моющее вещество для обработки силиконового герметика для придания гладкости (мыло)



'PolySto Cleaner' для очистки плитусов



Монтировка для выравнивания уровня плитусов



Мягкий резиновый молоток



Мягкая бумага для очистки



Наждачная бумага P60



Пылесос



Пневматический или ручной пистолет для нанесения силикона, предпочтительно 600 мл.



Колышки (бобышки) для выравнивания плитусов по уровню



- 'PolySto Hard Fix Клей'
- Белый или бесцветный
'PolySto Food Safe Sealant'



Плотничный квадрат + нивелир



Присоски для выравнивания уровня плитусов



'PolySto' присоски



'PolySto Chemfix Anchorage' инъекционная анкерная масса + ручной пистолет 300 мл



Машина для резки плитуса 45°



Алмазное лезвие



Угловая шлифовальная машина с алмазным диском Ø230 мм



'PolySto Primer'



Дрель Ø22 мм



Анкеры + форма + метр



'PolySto Trolley' тележка

условия



для получения наилучшего результата мы рекомендуем следовать следующим минимальным условиям монтажа



Пол

- Место должно быть легко доступно для проведения монтажа.
- Пол должен быть ровным (допуск 1 мм/м).
- Пол должен быть чистым и сухим.



Стены

- Удалите уголки ваших панелей внизу до высоты плинтусов.
- Стены должны быть прямыми (допуск 1 мм/м).
- Стены должны быть чистыми и сухими.

ИНСТРУКЦИЯ



- Вбейте анкера в отверстия в плинтусе





- Измерьте и пометьте, где Вы должны просверлить отверстия в полу.



- Просверлите в полу отверстия Ø22 мм и шириной 60 мм
- Очистите отверстия от пыли при помощи пылесоса



- Нанесите 2 линии 'PolySto Hard Fix Клей' на полу (см. рис.)
- Нанесите 'PolySto Hard Fix Клей' на тыльную часть плинтуса (см. рис.)

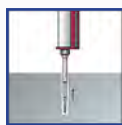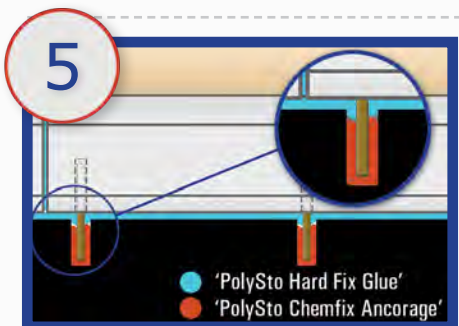

- Заполните инъекционной анкерной массой 'PolySto Chemfix Anchorage' отверстия в полу.



- Установите плинтусы Polysto согласно инструкции по монтажу плинтусов.