

INDICE

INDICE	pg.1
MATERIALES	pg.1
REQUERIMIENTOS	pg.2
PREPARACION	pg.3
MONTAJE	pg.3

MATERIALES



zócalos + rincones y esquinas



limpiador neutro para el remate en silicona (jabón)



'PolySto Cleaner' para el mantenimiento y la limpieza de los bordillos



'PolySto Primer'



'PolySto Repairkit'



acetona



- 'PolySto Hard Fix Glue'
- Blanco o transparente
'PolySto Food Safe Sealant'
(silicona en bolsa)



escuadra + nivel



cincel de madera para regular zócalos



palanca pequeña para regular cuñas de montaje del zócalo



maza de goma blanda



cuñas de montaje para regular el zócalo



papel de limpieza



papel de lija P60



pistola de silicona manual o neumática 600 cc



sierra circular de mesa



disco de lijado



pulidora angular con disco de lijado de 230mm

REQUERIMIENTOS



Para un resultado óptimo el lugar de trabajo o de montaje tiene que cumplir los siguientes requisitos.

Le aconsejamos que siga estos consejos en la adecuación del lugar de trabajo y/o como condiciones contractuales de la compra.



SUELO

- El lugar de montaje debe ser accesible y practicable.
- Subsuelo plano y paredes perpendiculares al suelo. (a van ca. 1mm/m)
- El suelo debe estar limpio, seco y desengrasado.



PARED


- El redondeado de esquinas y rincones con remate de clip deben quedar serradas, o no montadas, detrás del refuerzo mural.
- Las paredes deben estar limpias, secas y desengrasadas.
- Los marcos de las puertas deben ser desmontados o quedar señalados.
- Tras la instalación de los zócalos dejar endurecer el pegamento 24 h. No se debe tocar el zócalo en este periodo de tiempo.
- La temperatura interior debe ser de un mínimo de +5°C para poder garantizar un pegado óptimo con el 'PolySto Hard Fix Glue'.

PREPARACION

Los refuerzos murales vienen en paletas empaquetadas. Para manejarlas eficientemente es necesario disponer de una horquilla o otro vehículo elevador.




A causa del peso de las piezas se sugiere el uso de los útiles de seguridad necesarios: ropa de seguridad, zapatos de seguridad, elevadores mecánicos...

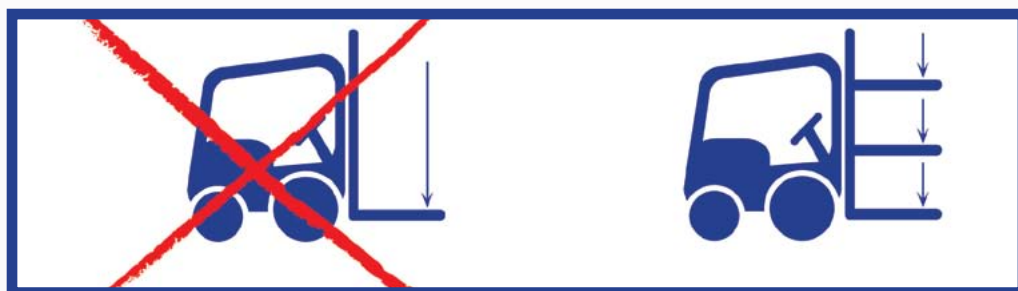

Los golpes fuertes pueden causar daños irreparables!!

MONTAJE

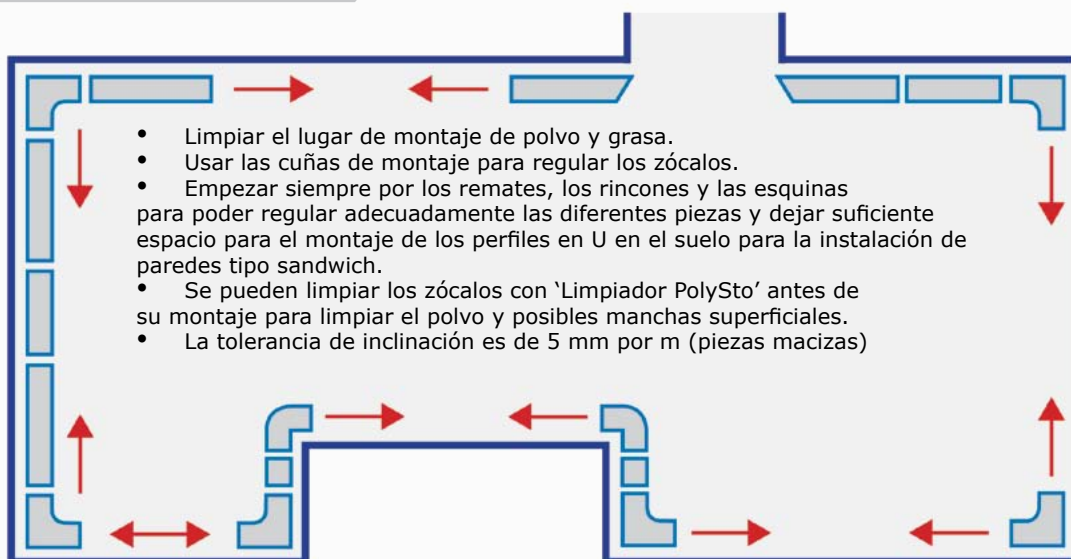

MONTAJE

1



Los zócalos se pueden cortar con una sierra de disco fina para lijado.

Aplicar el 'PolySto Hard Fix Glue' con una pistola neumática por detrás y por los lados del zócalo y dos líneas en el suelo.

2



Iniciar siempre el montaje por la instalación de los remates, los rincones y las esquinas.



Aplicar el 'Pegamento alta fijación PolySto' con una pistola neumática por detrás y por los lados del zócalo y en el suelo.


Colocar contra la pared el remate o el ángulo con la ayuda de las cuñas montaje para regular la posición.

MONTAJE

3



Tras la instalación de los remates, los rincones y las esquinas se acometen las paredes, siguiendo la misma técnica, entre los remates.

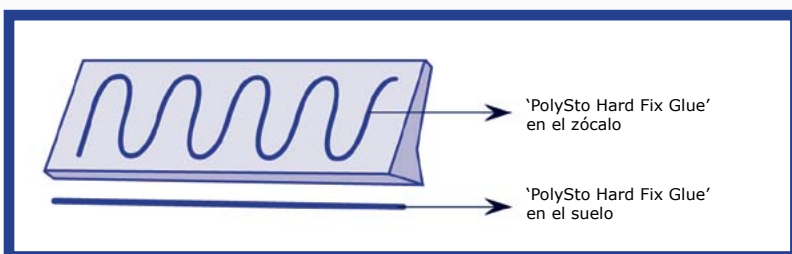


Door middel van een pneumatische pomp 'PolySto Hard Fix Glue' aanbrengen op de achterzijde van de plint en een volledige strook op de vloer.

4



Se puede utilizar una palanca, un cincel o unas ventosas para regular adecuadamente los zócalos.

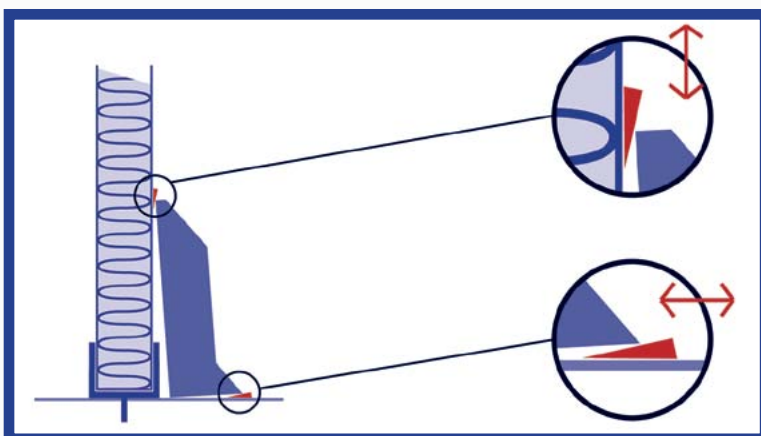

El encuñado y la regulación de los zócalos busca el angulado perfecto entre el suelo y la pared.


MONTAJE

5



Después de 24h (el Pegamento alta fijación PolySto se ha secado) sellar los bordes con silicona y rematar con detergente.

Atención: sólo aplicar silicona en superficies libres de polvo!

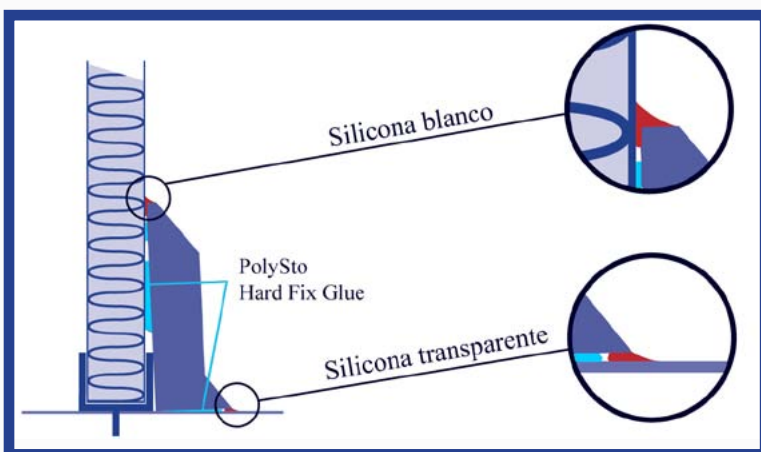

Limpiar de polvo del pie y el suelo con tapaporos PolySto. El 'PolySto Primer' asegura un mejor pegado del sellador sanitario PolySto transparente (silicona) entre suelo y zócalo.

El PolySto Food Safe Sealant' blanco (silicona) se usa en las juntas verticales del zócalo y entre zócalo y pared.

El 'PolySto Food Safe sealant' transparente (silicona) se usa en la junta suelo-zócalo.

6



Instalación de rincones y esquinas redondeadas.



Tras en endurecimiento de las siliconas de los bordes limpiar con 'PolySto Cleaner' para un resultado óptimo.